


WSRC001

Receiver for Garage Door No photocells

1 Technical Specifications (receiver)


- > Power: AC 220V / 50Hz (AC110V/60Hz).
- > Rated load: $\leq 800W$
- > The receiver will cut off electricity after working **4 minutes** continuously.
- > The receiver can be compatible with **15 emitters at most**.
- > The Up/Stop/Down buttons and external manual switch can both control the tubular motor.

2 Wire Connection

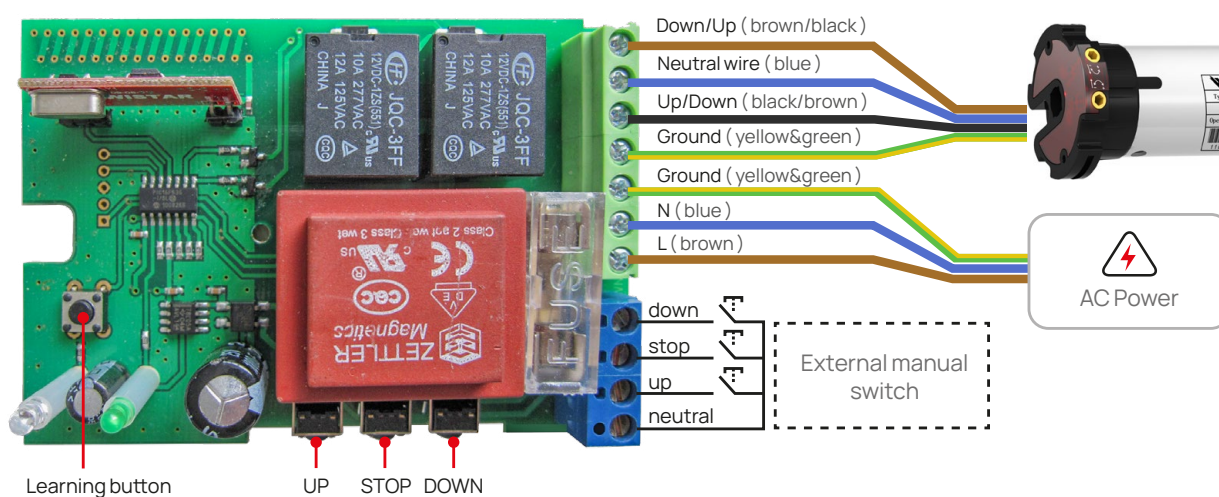


3 Code Learning


Way A

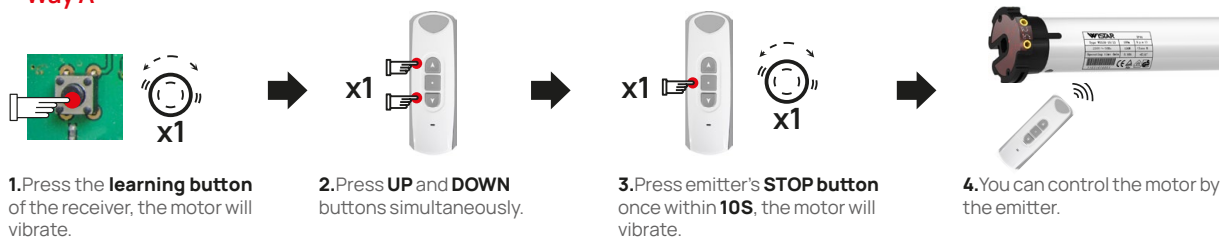


Way B

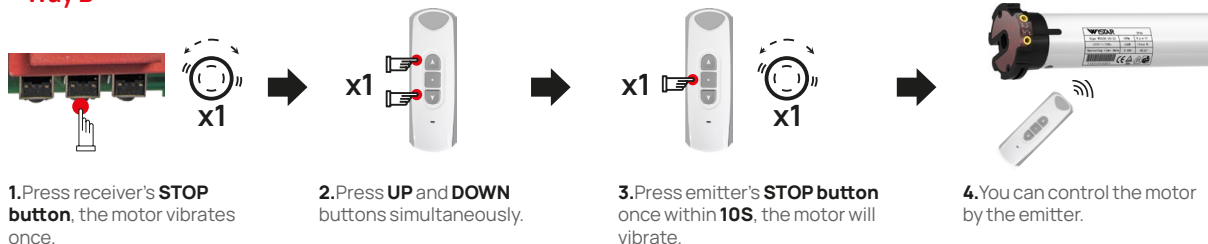


4 Copy Note: Emitter B (new emitter) can control the tubular motor after it learns code from Emitter A (active emitter).

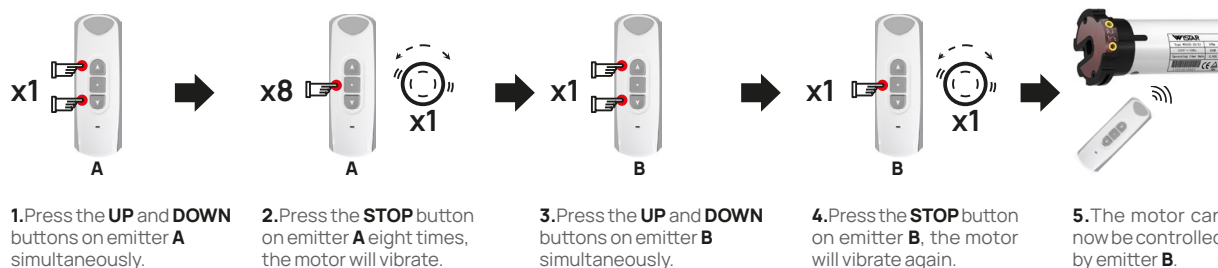


5 Code Deleting Way A: Delete the emitter you are operating

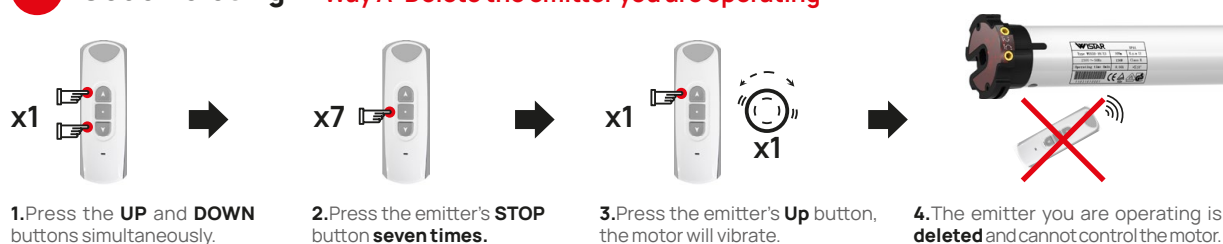


Way B: Delete all emitters

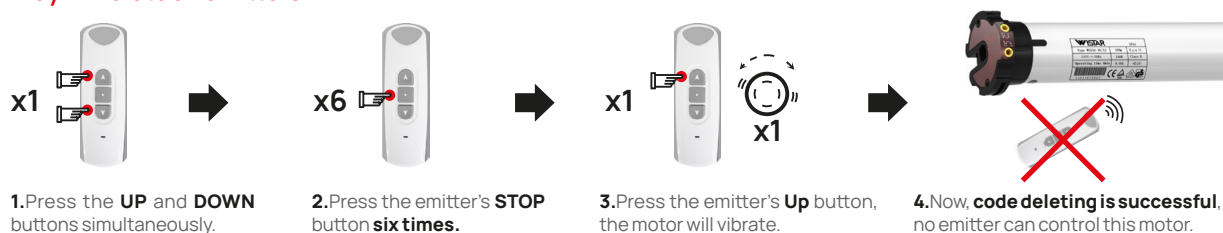


Way C: Delete all emitters



6 Direction Change

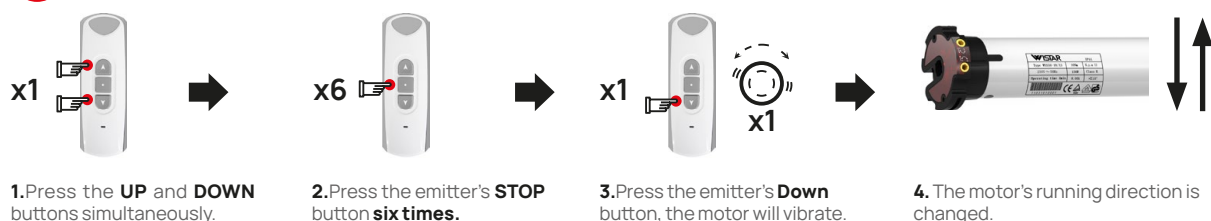


7 Set Step by Step Function

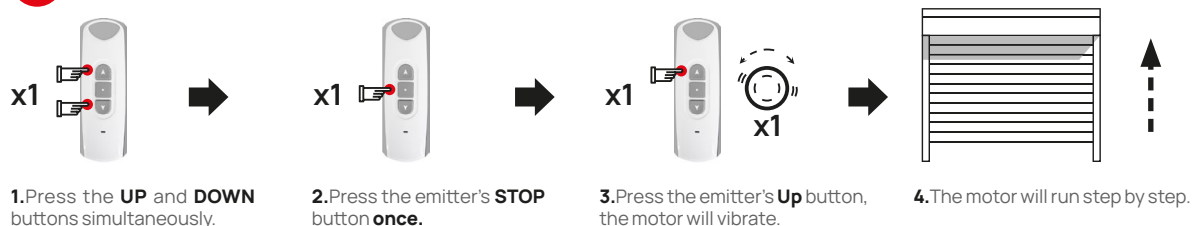

Note: If the motor is in step-by-step mode, press emitter's Up or Down button for 3 seconds, the motor will run continuously. Press the Stop button, the motor will change into step-by-step mode.

8 Delete Step by Step Function

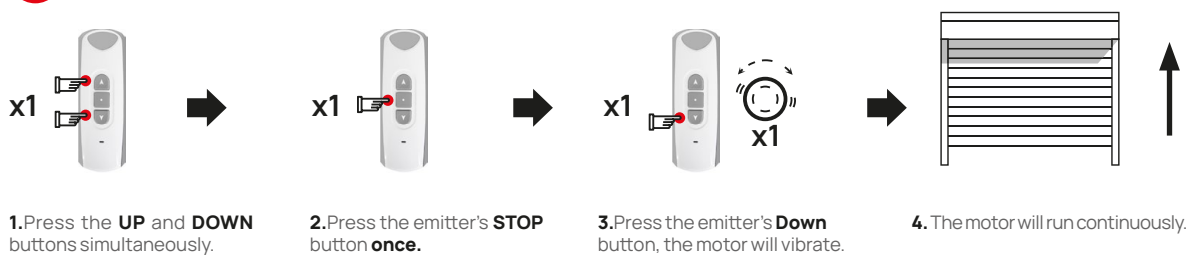

i Announcement

- > The setting may fail due to other signal interference. In this case, please reset.
- > The emitter WSRE101 is taken as an example in this instruction. The receiver is compatible with other rolling codes emitters too.
- > If emitter's battery is in low power, please replace it.
- > The receiver is of high voltage, please do not place it in humid atmosphere.
- > Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- > Working temperature: -10°C ~ +55 °C.
- > All products are as per real subjects. There will be no prior notification if any change in appearance, color, functions etc.


WSRC001

Για Γκαραζόπορτα
Χωρίς φωτοκύτταρα

1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά (δέκτης)

- > Τροφοδοσία: AC 220V / 50Hz (AC110V/60Hz).
- > Ονομαστικό φορτίο: $\leq 800W$
- > Ο δέκτης διακόπτει την παροχή ρεύματος μετά από 4 λεπτά συνεχούς λειτουργίας.
- > Ο δέκτης μπορεί να είναι συμβατός με έως και 15 τηλεχειριστήρια.
- > Τα κουμπιά Επάνω / Στοπ / Κάτω καθώς και ο εξωτερικός χειροκίνητος διακόπτης μπορούν να ελέγχουν το σωληνωτό μοτέρ.

2 Σύνδεση Καλωδίων

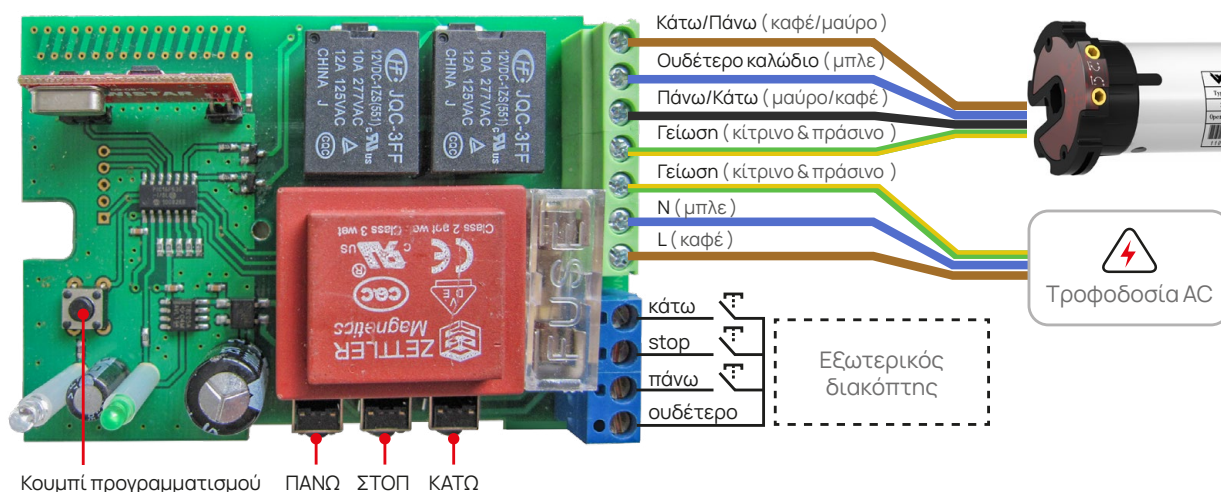

3 Διαδικασία Προγραμματισμού

Τρόπος Α




Τρόπος Β



4

Αντιγραφή

Σημείωση: Το **τηλεχειριστήριο B** (νέο τηλεχειριστήριο) μπορεί να ελέγχει το σωληνωτό μοτέρ αφού αντιγράψει τον κωδικό από το **τηλεχειριστήριο A** (ενεργό).

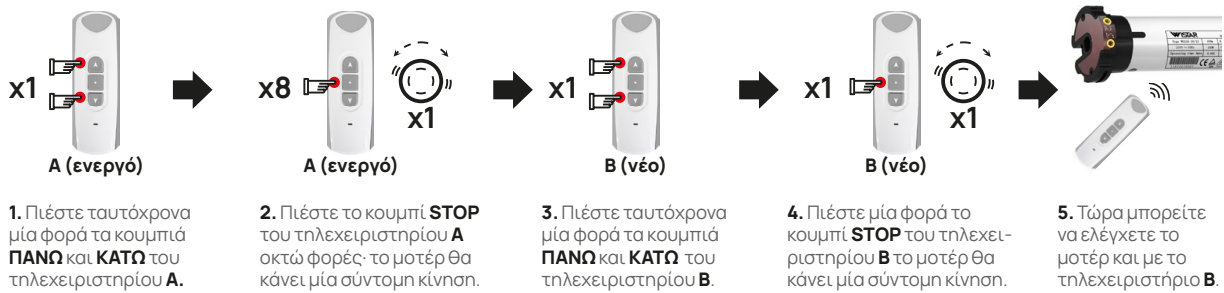

5

Διαγραφή Κωδικού


Τρόπος Α: Διαγραφή του τηλεχειριστηρίου που χρησιμοποιείται



Τρόπος Β: Διαγραφή όλων των τηλεχειριστηρίων - Διαγραφή μνήμης μοτέρ



Τρόπος Γ: Διαγραφή όλων των τηλεχειριστηρίων σε περίπτωση απώλειας τηλεχειριστηρίου



6

Αλλαγή Φοράς / Κατεύθυνσης



7 Ρύθμιση διακοπτόμενης λειτουργίας /Κίνηση μοτέρ όσο είναι πατημένο το κουμπί



Σημείωση: Εάν το μοτέρ βρίσκεται σε διακοπτόμενη λειτουργία, κρατήστε πατημένο το κουμπί **ΠΑΝΩ** ή **ΚΑΤΩ** για 3 δευτερόλεπτα και το μοτέρ θα λειτουργεί συνεχόμενα. Πιέζοντας το κουμπί **Στοπ**, το μοτέρ θα επιστρέψει στη διακοπτόμενη λειτουργία.

8 Διαγραφή Διακοπτόμενης Λειτουργίας



i Σημαντικές Πληροφορίες

- › Η ρύθμιση ενδέχεται να αποτύχει λόγω παρεμβολών από άλλα σήματα. Σε αυτή την περίπτωση, παρακαλούμε επαναλάβετε τη διαδικασία προγραμματισμού.
- › Στις παρούσες οδηγίες χρησιμοποιείται ως παράδειγμα το τηλεχειριστήριο WSRE101. Ο δέκτης είναι συμβατός και με άλλα τηλεχειριστήρια της εταιρείας Wistar.
- › Εάν η μπαταρία του τηλεχειριστηρίου έχει χαμηλή στάθμη, παρακαλούμε αντικαταστήστε τη.
- › Ο δέκτης λειτουργεί με υψηλή τάση· παρακαλούμε μην τον τοποθετείτε σε υγρό περιβάλλον.
- › Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν έρχονται σε επαφή με τη συσκευή.
- › Θερμοκρασία λειτουργίας: -10°C έως +55°C.
- › Όλα τα προϊόντα βασίζονται στα πραγματικά δείγματα. Δεν υπάρχει προηγούμενη ειδοποίηση σε περίπτωση αλλαγών στην εμφάνιση, στο χρώμα ή στις λειτουργίες.

WSRC001


Odbiornik do bramy garażowej

Bez możliwości podłączenia fotokomórek

1 Parametry Techniczne (odbiornik)

- > Zasilanie: 220 V AC / 50 Hz (110 V AC / 60 Hz).
- > Obciążenie znamionowe: $\leq 800W$
- > Odbiornik wyłączy prąd elektryczny po **4 minutach** ciągłej pracy.
- > Odbiornik może współpracować **maksymalnie z 15 nadajnikami**.
- > Napędem rurowym można sterować zarówno za pomocą przycisków W GÓRĘ, „Stop” i W DÓŁ, jak i za pomocą zewnętrznego przełącznika ręcznego.

2 Podłączenie Przewodowe

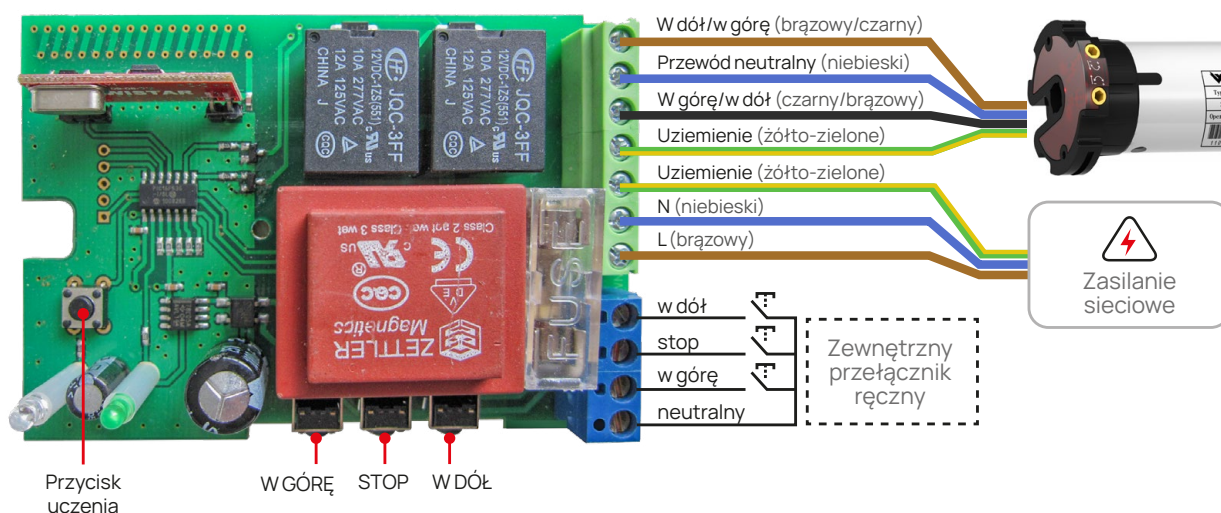

3 Nauka Kodu

Sposób A




Sposób B



4 Kopiowanie

Uwaga: Nadajnik B (nowy nadajnik) może sterować napędem rurowym po zapamiętaniu kodu z Nadajnika A (aktywnego nadajnika).

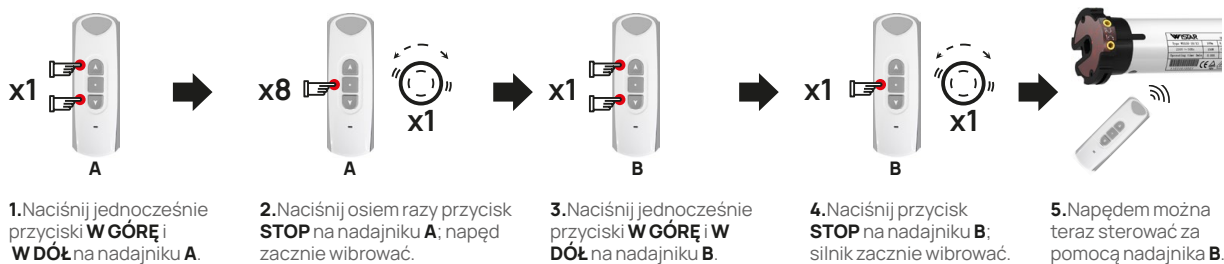

5 Kasowanie


Sposób A: Usuń nadajnik, który obsługujesz



Sposób B: Usuń wszystkie nadajniki



Sposób C: Usuń wszystkie nadajniki



Naciśnij przycisk programowania na odbiorniku, aż napęd zawibruje **2-krotnie**. Kod został **usunięty** i żaden nadajnik nie może sterować tym napędem.

6 Zmiana Kierunku




7 Ustaw Funkcję Krok po Kroku



Uwaga: Jeśli napęd pracuje w trybie krokowym, naciśnij przycisk **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ** na nadajniku i przytrzymaj go przez 3 sekundy – silnik zacznie pracować w trybie ciągłym. Naciśnij przycisk **STOP**, aby napęd przeszedł w tryb krokowy.

8 Usuwanie Funkcji Krok po Kroku

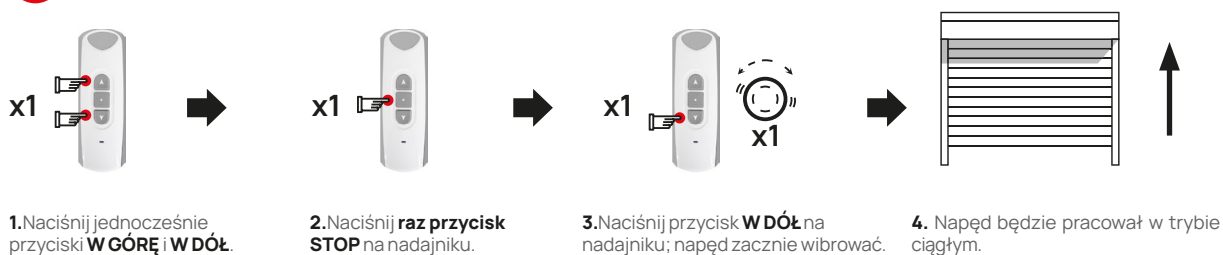

i Informacje

- › Ustawienia mogą się nie powieść z powodu zakłóceń ze strony innego sygnału. W takim przypadku należy zresetować urządzenie.
- › W niniejszej instrukcji jako przykład posłuży emiter WSRE101. Odbiornik jest również kompatybilny z innymi nadajnikami z kodem zmiennym.
- › Jeśli poziom naładowania akumulatora nadajnika jest słaby, należy go wymienić.
- › Odbiornik jest urządzeniem wysokonapięciowym, dlatego nie należy go umieszczać w wilgotnym otoczeniu.
- › Należy pilnować dzieci, aby nie mogły bawić się tym urządzeniem.
- › Temperatura pracy: od -10°C do +55°C.
- › Wszystkie produkty są wzorowane na rzeczywistych przedmiotach. W przypadku jakichkolwiek zmian w wyglądzie, kolorze, funkcjach urządzenia itp. nie będziemy o tym wcześniej informować.