


WSRC006

Receiver for Rolling Shutters

1 Technical Specifications (receiver)


- > Power: AC 220V / 50Hz (AC110V/60Hz)
- > Rated load: do not exceed 400W
- > Protection Index: IP44
- > The receiver can be compatible with 15 emitters at most.
- > The receiver will cut off electricity after working 4 minutes continuously.

2 Wire Connection

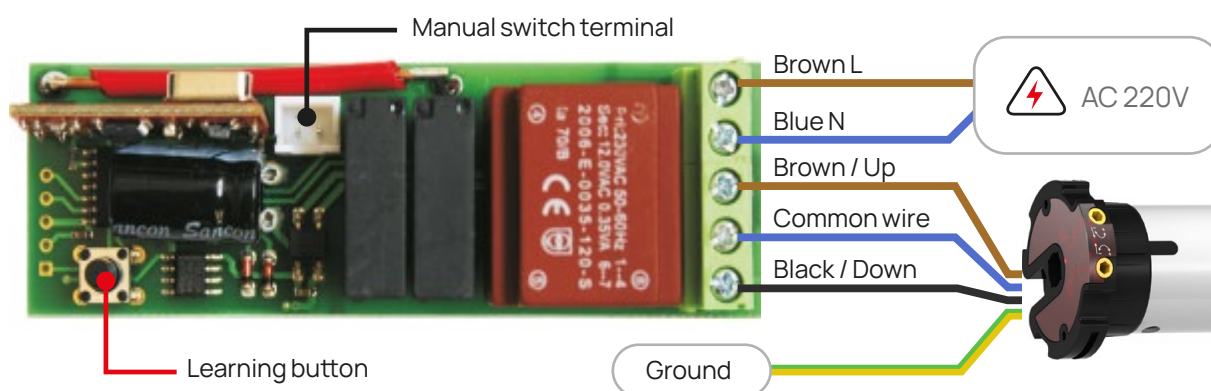


3 Code Learning


Way A

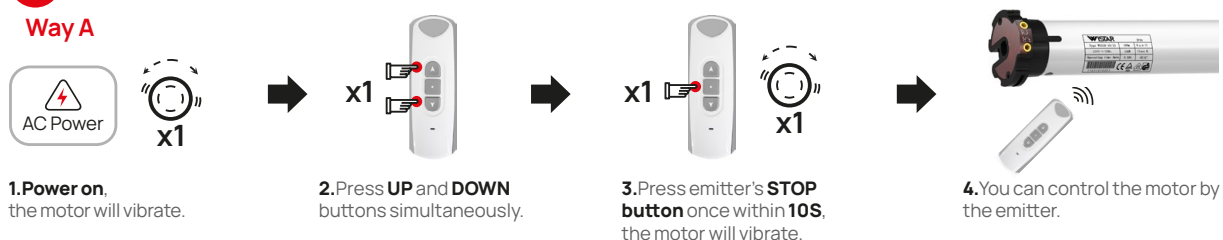

Way B

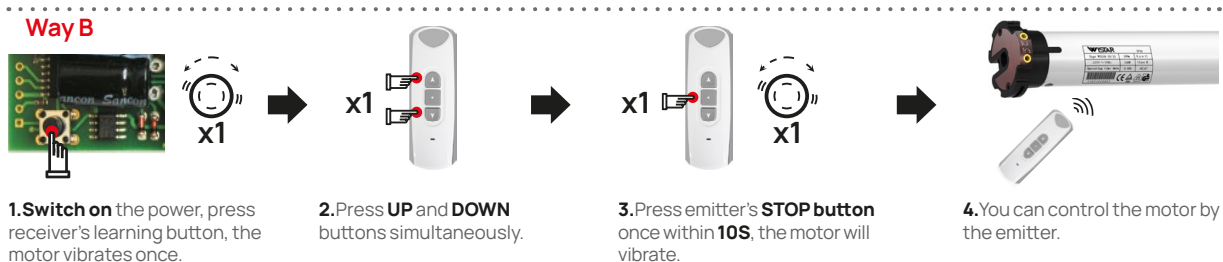


4 Copy Note: Emitter B can control the tubular motor after it learns code from Emitter A.

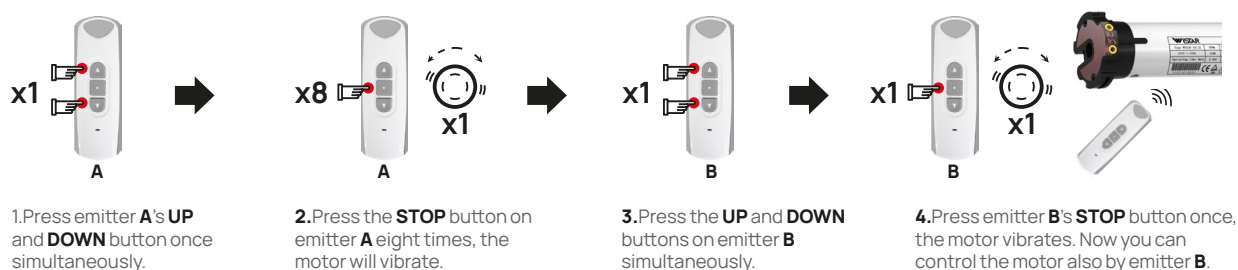


5 Code Deleting Note: No emitter can control this tubular motor after code deleting unless you reset.


Way A

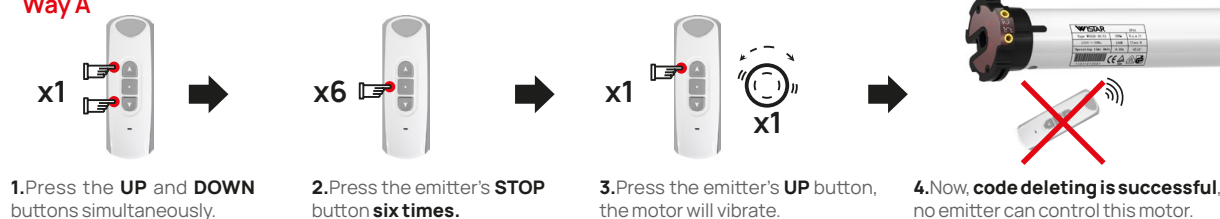


Way B

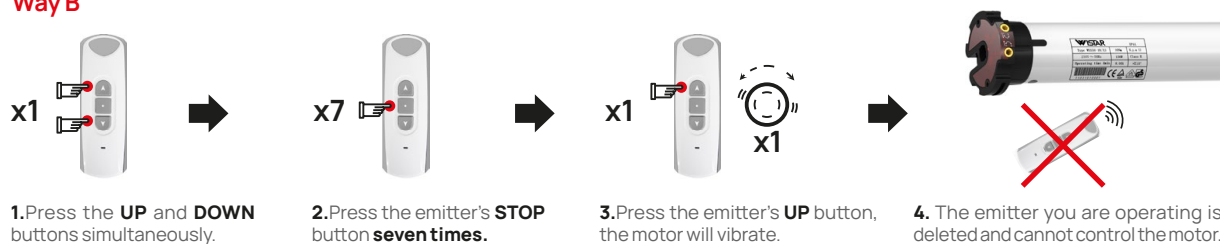


Way C



6 Direction Change

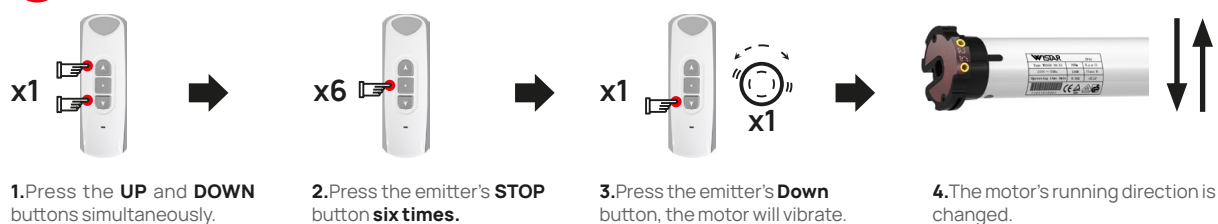


7 Set Step by Step Function

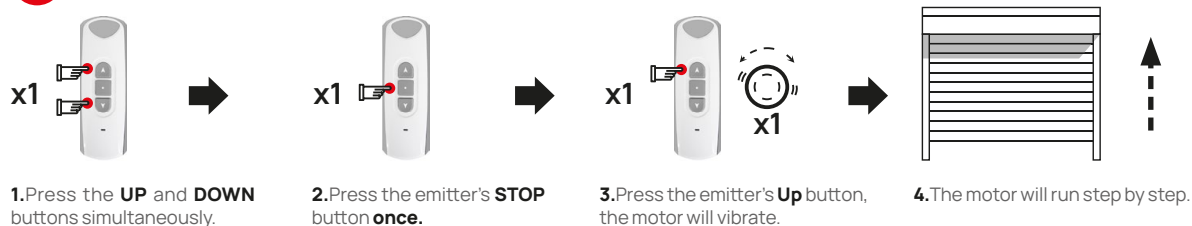

Note: If the motor is in step-by-step mode, press emitter's Up or Down button for 3 seconds, the motor will run continuously. Press the Stop button, the motor will change into step-by-step mode.

8 Delete Step by Step Function

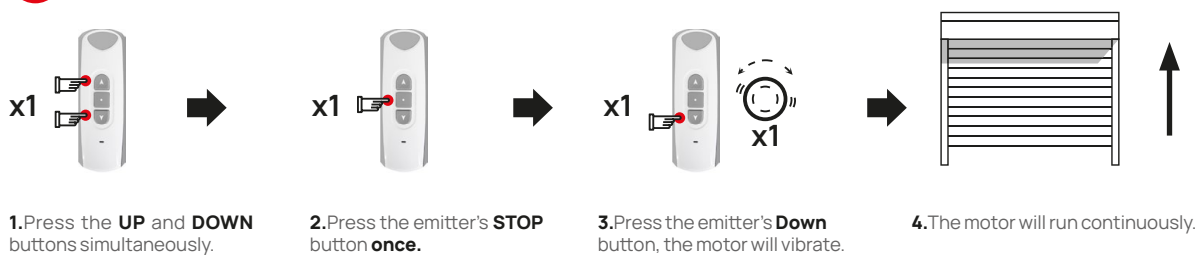

9 Wall Switch

A wall switch can be connected to the receiver to control the tubular motor. The manual switch is to connect Door Bell Switch. With manual switch, the tubular motor could achieve Up-Stop-Down... sequence.

i Announcement

- > The setting may fail due to other signal interference. In this case, please reset.
 - > The emitter WSRE101 is taken as an example in this instruction. The receiver is compatible with other rolling codes emitters too.
 - > If emitter's battery is in low power, please replace it.
 - > The receiver is of high voltage, please do not place it in humid atmosphere.
 - > Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
 - > Working temperature: -10°C ~ +55 °C.
 - > All products are as per real subjects. There will be no prior notification if any change in appearance, color, functions etc.
-


WSRC006

Δέκτης Εσωτερικός Ρολού

1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά (δέκτης)


- > Τροφοδοσία: AC 220V / 50Hz (AC110V/60Hz)
- > Ονομαστικό φορτίο: να μην υπερβαίνει τα 400W
- > Βαθμός προστασίας: IP44
- > Ο δέκτης μπορεί να είναι συμβατός με έως και 15 τηλεχειριστήρια
- > Ο δέκτης διακόπτει αυτόματα την παροχή ρεύματος μετά από 4 λεπτά συνεχούς λειτουργίας

2 Σύνδεση καλωδίων

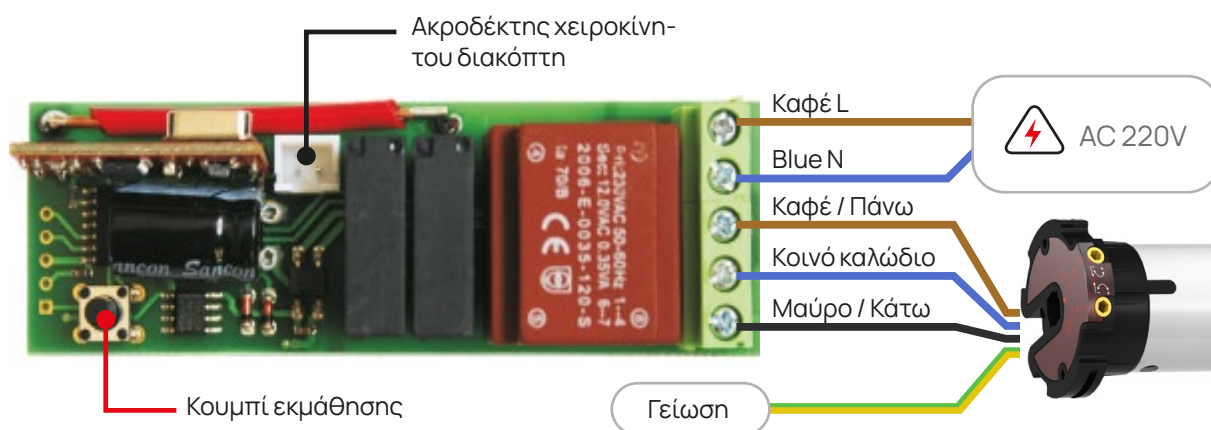


3 Διαδικασία Προγραμματισμού

Τρόπος Α

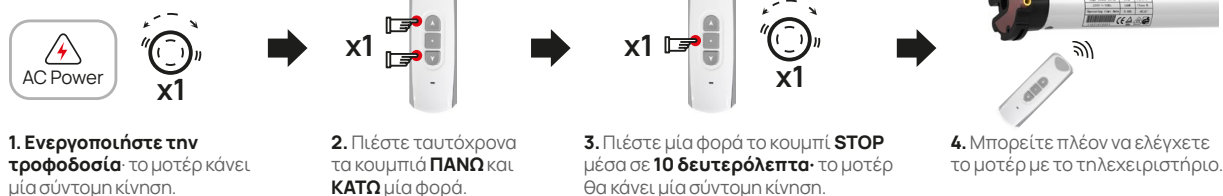


Τρόπος Β

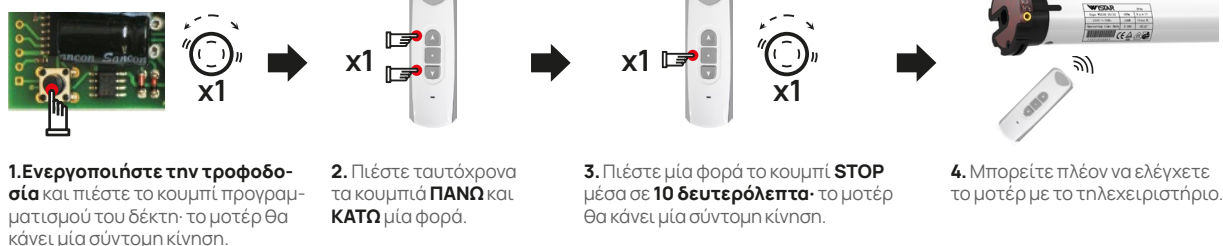

4

Αντιγραφή

Σημείωση: Το **τηλεχειριστήριο B** (νέο τηλεχειριστήριο) μπορεί να ελέγχει το σωληνωτό μοτέρ αφού αντιγράψει τον κωδικό από το **τηλεχειριστήριο A** (ενεργό).

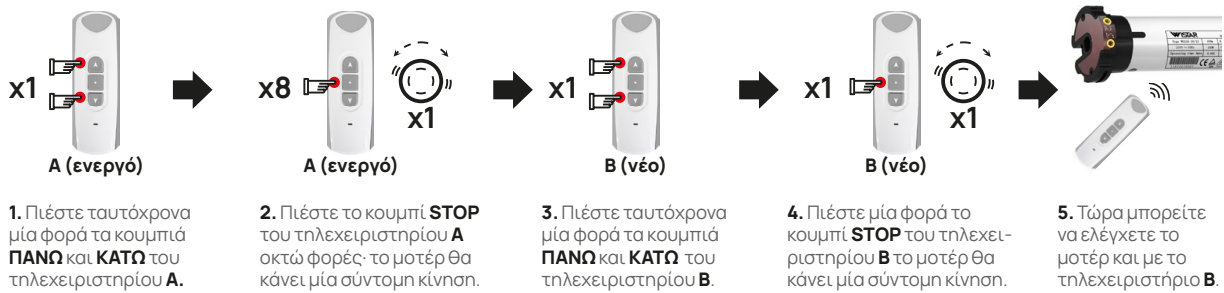

5

Διαγραφή Κωδικού


Τρόπος Α: Διαγραφή του τηλεχειριστηρίου που χρησιμοποιείται



Τρόπος Β: Διαγραφή όλων των τηλεχειριστηρίων - Διαγραφή μνήμης μοτέρ



Τρόπος Γ: Διαγραφή όλων των τηλεχειριστηρίων σε περίπτωση απώλειας τηλεχειριστηρίου



6

Αλλαγή Φοράς / Κατεύθυνσης



7 Ρύθμιση Διακοπτόμενης Λειτουργίας / Κίνηση μοτέρ όσο είναι πατημένο το κουμπί



Σημείωση: Εάν το μοτέρ βρίσκεται σε διακοπτόμενη λειτουργία, κρατήστε πατημένο το κουμπί **ΠΑΝΩ** ή **ΚΑΤΩ** για 3 δευτερόλεπτα και το μοτέρ θα λειτουργεί συνεχόμενα. Πιέζοντας το κουμπί **Στοπ**, το μοτέρ θα επιστρέψει στη διακοπτόμενη λειτουργία.

8 Διαγραφή Διακοπτόμενης Λειτουργίας



9 Διακόπτης Τοίχου

Ένας διακόπτης τοίχου μπορεί να συνδεθεί με τον δέκτη για τον έλεγχο του σωληνωτού μοτέρ. Ο χειροκίνητος διακόπτης συνδέεται ως διακόπτης τύπου push button. Με τη χρήση του χειροκίνητου διακόπτη, το σωληνωτό μοτέρ μπορεί να εκτελεί την ακολουθία: Επάνω – Στοπ – Κάτω...

i Σημαντικές πληροφορίες

- Η ρύθμιση ενδέχεται να αποτύχει λόγω παρεμβολών από άλλα σήματα. Σε αυτή την περίπτωση, παρακαλούμε επαναλάβετε τη διαδικασία προγραμματισμού.
- Στις παρούσες οδηγίες χρησιμοποιείται ως παράδειγμα το τηλεχειριστήριο WSRE101. Ο δέκτης είναι συμβατός και με άλλα τηλεχειριστήρια της εταιρείας Wistar.
- Εάν η μπαταρία του τηλεχειριστηρίου έχει χαμηλή στάθμη, παρακαλούμε αντικαταστήστε τη.
- Ο δέκτης λειτουργεί με υψηλή τάση· παρακαλούμε μην τον τοποθετείτε σε υγρό περιβάλλον.
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν έρχονται σε επαφή με τη συσκευή.
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -10°C έως $+55^{\circ}\text{C}$.
- Όλα τα προϊόντα βασίζονται στα πραγματικά δείγματα. Δεν υπάρχει προηγούμενη ειδοποίηση σε περίπτωση αλλαγών στην εμφάνιση, στο χρώμα ή στις λειτουργίες.


WSRC006

Odbiornik do rolet

1 Parametry Techniczne (odbiornik)


- > Zasilanie: 220V AC / 50 Hz (110 V AC / 60 Hz)
- > Obciążenie znamionowe: nie przekraczać 400 W
- > Stopień ochrony: IP44
- > Odbiornik może współpracować maksymalnie z 15 nadajnikami.
- > Odbiornik wyłącza prąd elektryczny po 4 minutach ciągłej pracy.

2 Podłączenie Przewodowe

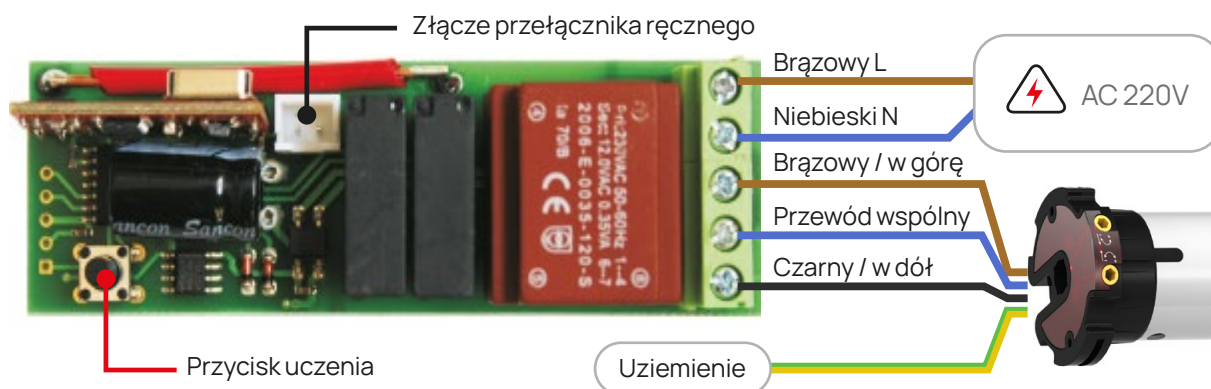


3 Programowanie

Sposób A

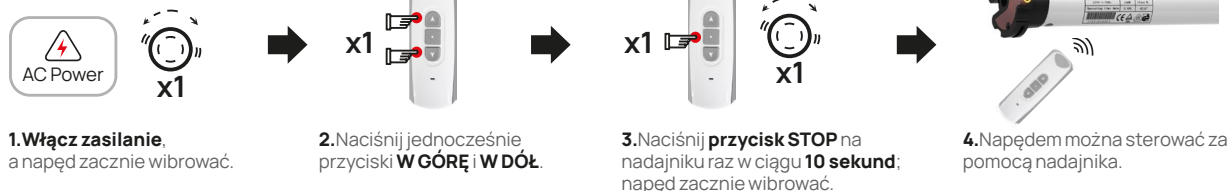


Sposób B

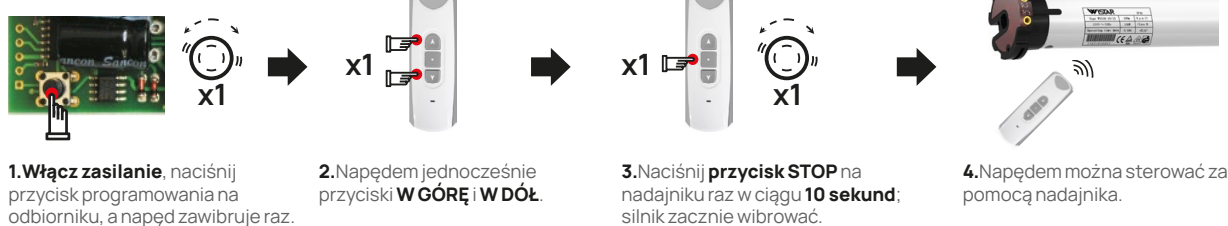

4 Kopiowanie

Uwaga: Nadajnik B może sterować napędem rurowym po zapamiętaniu kodu z Nadajnika A.

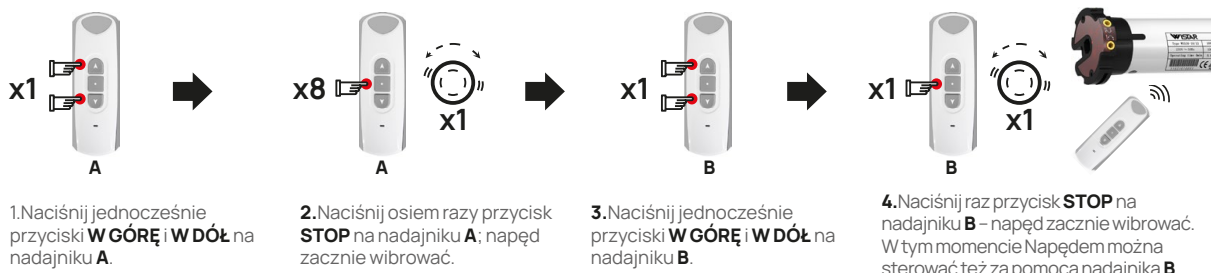

5 Kasowanie

Uwaga: Żaden nadajnik nie będzie w stanie sterować tym napędem rurowym po skasowaniu kodu, chyba że zresetujesz system.

Sposób A



Sposób B



Sposób C



Naciśnij przycisk programowania na odbiorniku, aż napęd zawibruje **2-krotnie**. Kod został usunięty i żaden nadajnik nie może sterować tym napędem.

6 Zmiana Kierunku



7 Ustaw Funkcję Krok po Kroku



Uwaga: Jeśli napęd pracuje w trybie krokowym, naciśnij przycisk **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ** na nadajniku i przytrzymaj go przez 3 sekundy – silnik zacznie pracować w trybie ciągłym. Naciśnij przycisk **STOP**, aby napęd przeszedł w tryb krokowy.

8 Usuwanie Funkcji Krok po Kroku



9 Przełącznik Ścienny

Do odbiornika można podłączyć przełącznik ścienny w celu sterowania napędem rurowym. Złącze przełącznika ręcznego służy do podłączenia do przełącznika dzwonkowego. Dzięki przełącznikowi ręcznemu napęd rurowy może wykonywać sekwencję „w górę – zatrzymanie – w dół...”.

i Informacje

- › Ustawienia mogą się nie powieść z powodu zakłóceń ze strony innego sygnału. W takim przypadku należy zresetować urządzenie.
- › W niniejszej instrukcji jako przykład posłuży nadajnik WSRE101. Odbiornik jest również kompatybilny z innymi nadajnikami z kodem zmiennym.
- › Jeśli poziom naładowania akumulatora nadajnika jest słaby, należy go wymienić.
- › Odbiornik jest urządzeniem wysokonapięciowym, dlatego nie należy go umieszczać w wilgotnym otoczeniu.
- › Należy pilnować dzieci, aby nie mogły bawić się tym urządzeniem.
- › Temperatura pracy: od -10°C do +55°C.
- › Wszystkie produkty są wzorowane na rzeczywistych przedmiotach. W przypadku jakichkolwiek zmian w wyglądzie, kolorze, funkcjach urządzenia itp. nie będziemy o tym wcześniej informować.