

Remote with Chain Ring

WSRE110

Single Channel

WSRE110-3C



Three Channels

1 Technical Specifications

- > Power: 3V
- > Emission current: < 12mA
- > Protection index: IP30
- > Code: rolling code
- > Battery model: CR2030
- > Standby current: < 1uA
- > Transmitting frequency: 433.92MHz


2 Wire Connection

Notice: Please do keep the following 4 operation sequence.

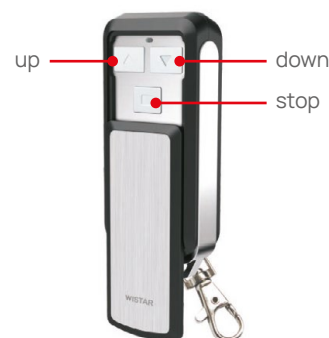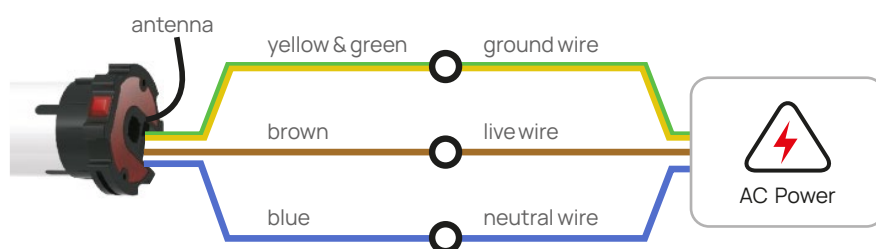

3 Code Learning

Notice: After learning successfully, press **UP, STOP, DOWN** button of emitter could control the running of tubular motor.

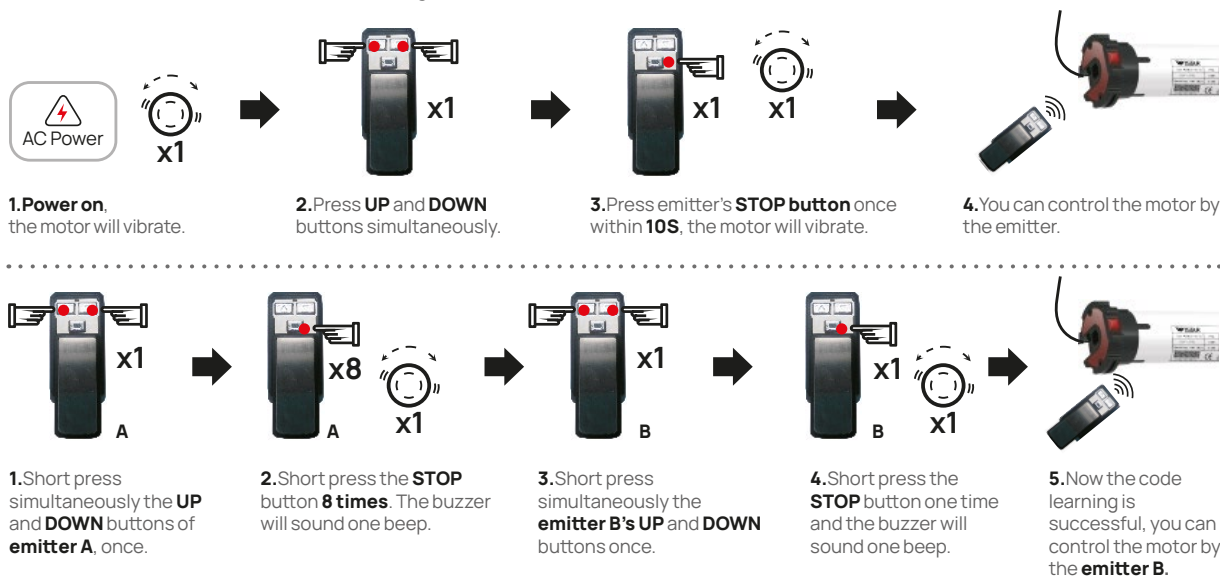


4 Code Deleting

A. Delete the emitter you are operating



B: Delete all emitters

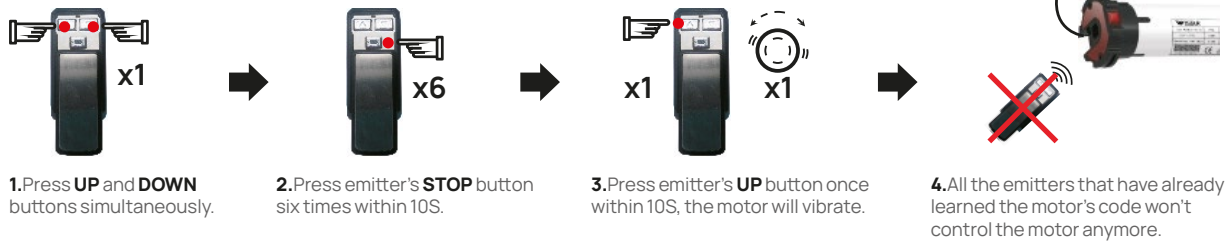


5 Direction Change

Way A




Way B

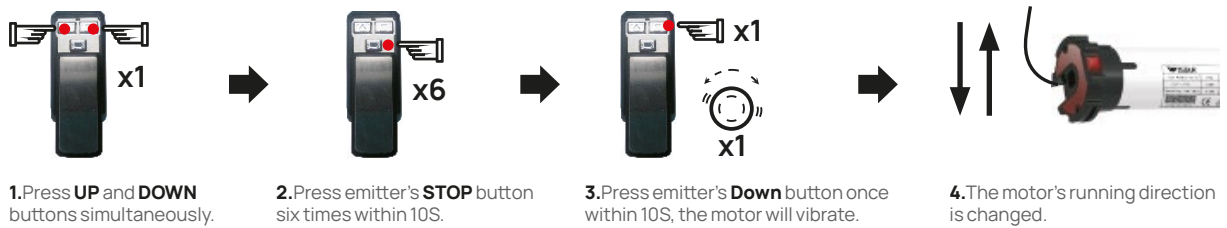


6 Set Step by Step Function


Note: If the motor is in vibration state, press emitter's UP or DOWN button for 3 S, the motor will run continuously.

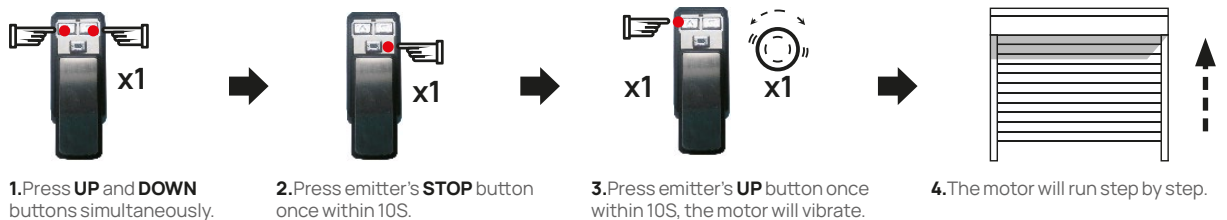


7 Delete Step by Step Function

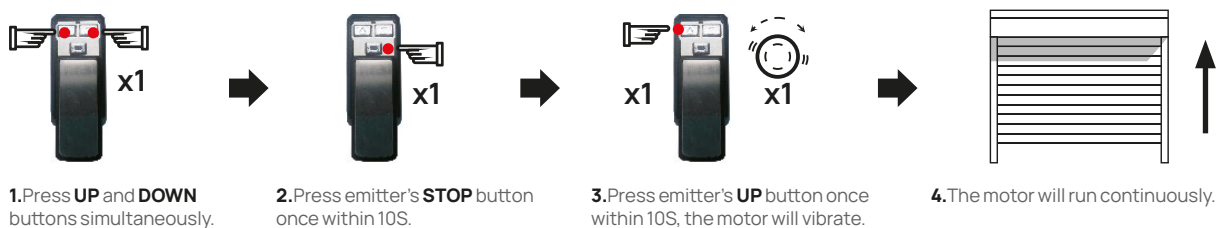

8 Up Limit Setting

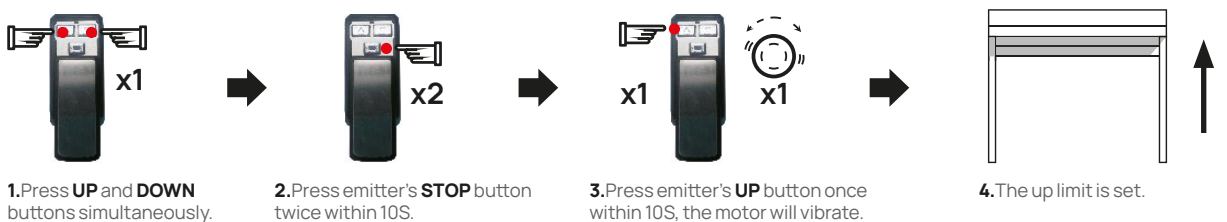

9 Down Limit Setting

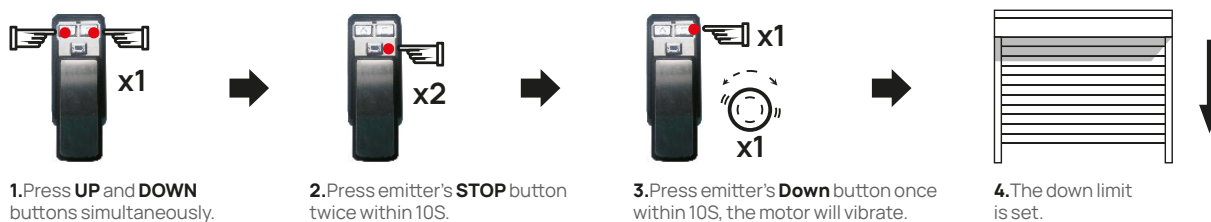

10 Up Limit Deleting




11 Down Limit Deleting




12 The Third Limit

A. Set the third limit

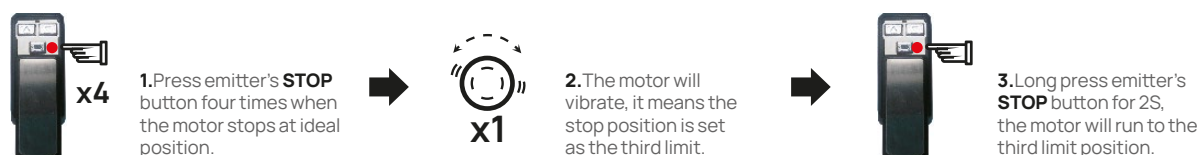

B. Reset the third limit

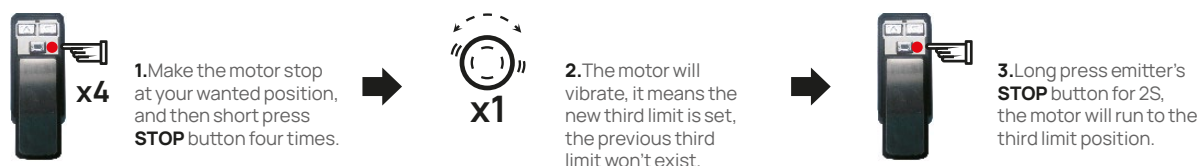

i Announcement

- › Setting may fail due to the interference of signal. If in this case, please reset.
- › Please do not press buttons for too long in case life span of battery declines. The button press should be about 0.5s with 1S interval. If the battery is in low power, please replace battery.
- › The control unit is of high voltage. Please do not place it in humid atmosphere.
- › Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- › Ambient temperature: -10°C ~ +55°C.
- › All products are as per material subjects if there is change in appearance, color, function etc. The information is subject to changes without prior notice.

Χειριστήριο με Μπρελόκ

WSRE110

Μονοκάναλο

WSRE110-3C


Τρία κανάλια

1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- > Τροφοδοσία: 3V
- > Ρεύμα εκπομπής: < 12mA
- > Βαθμός προστασίας: IP30
- > Κωδικοποίηση: κυλιόμενος κωδικός
- > Μοντέλο μπαταρίας: CR2030
- > Ρεύμα αναμονής: < 1uA
- > Συχνότητα μετάδοσης: 433.92MHz

2 Σύνδεση Καλωδίων

Σημείωση: Παρακαλούμε τηρείτε αυστηρά την ακόλουθη σειρά των 4 βημάτων λειτουργίας.

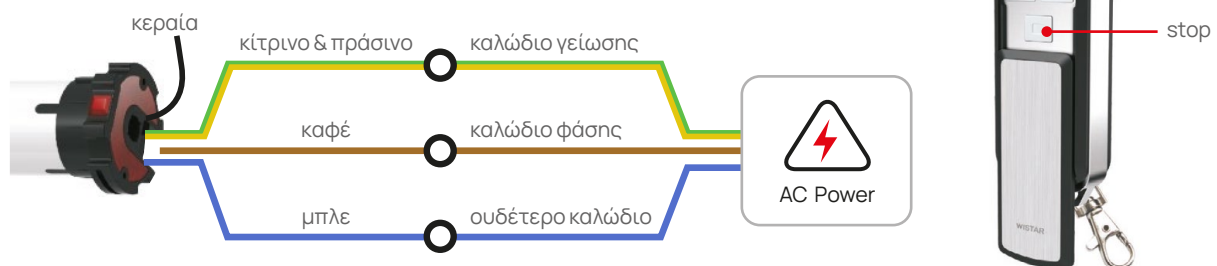

3 Διαδικασία Προγραμματισμού

Σημείωση: Μετά την επιτυχή εκμάθηση, πατώντας τα κουμπιά **UP**, **STOP**, **DOWN** του τηλεχειριστηρίου μπορείτε να ελέγχετε την κίνηση του σωληνωτού μοτέρ.



Αντιγραφή



4 Διαγραφή Κωδικού A. Διαγραφή του τηλεχειριστηρίου που χρησιμοποιείται



B: Διαγραφή μνήμης δέκτη



5 Αλλαγή Φοράς / Κατεύθυνσης

Τρόπος Α Για ηλεκτρονικό μοτέρ με ενσωματωμένο δέκτη



Τρόπος Β



6 Ρύθμιση Διακοπτόμενης Λειτουργίας Κίνηση μοτέρ όσο είναι πατημένο το κουμπί

Σημείωση: Εάν το μοτέρ βρίσκεται σε διακοπτόμενη λειτουργία, κρατήστε πατημένο το κουμπί **ΠΑΝΩ** ή **ΚΑΤΩ** για 3 δευτερόλεπτα και το μοτέρ θα λειτουργεί συνεχόμενα.



7 Διαγραφή Διακοπτόμενης Λειτουργίας



8 Ρύθμιση Πάνω Ορίου (Για ηλεκτρονικό μοτέρ με ενσωματωμένο δέκτη)



9 Ρύθμιση Κάτω Ορίου (για ηλεκτρονικό μοτέρ με ενσωματωμένο δέκτη)



10 Διαγραφή Πάνω Ορίου (για ηλεκτρονικό μοτέρ με ενσωματωμένο δέκτη)




11 Διαγραφή Κάτω Ορίου (για ηλεκτρονικό μοτέρ με ενσωματωμένο δέκτη)




12 Τρίτο Όριο (για ηλεκτρονικό μοτέρ με ενσωματωμένο δέκτη)

A. Ρύθμιση τρίτου ορίου

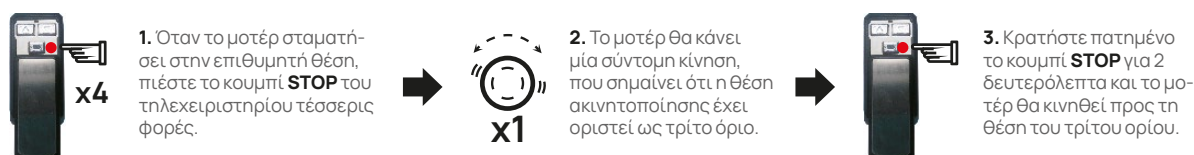

B. Ορισμός νέου τρίτου ορίου

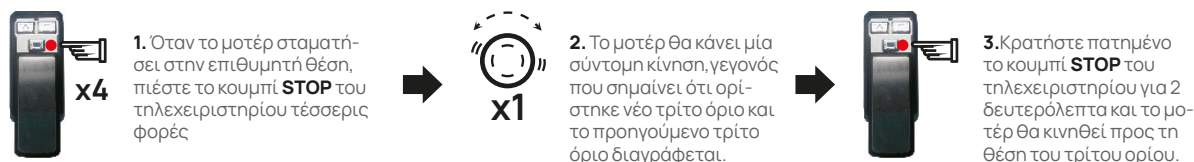

i Σημαντικές πληροφορίες

- Η ρύθμιση ενδέχεται να αποτύχει λόγω παρεμβολών από άλλα σήματα. Σε αυτή την περίπτωση, παρακαλούμε επαναλάβετε τη διαδικασία προγραμματισμού.
- Στις παρούσες οδηγίες χρησιμοποιείται ως παράδειγμα το τηλεχειριστήριο WSRE101. Ο δέκτης είναι συμβατός και με άλλα τηλεχειριστήρια της εταιρείας Wistar.
- Εάν η μπαταρία του τηλεχειριστηρίου έχει χαμηλή στάθμη, παρακαλούμε αντικαταστήστε τη.
- Ο δέκτης λειτουργεί με υψηλή τάση· παρακαλούμε μην τον τοποθετείτε σε υγρό περιβάλλον.
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν έρχονται σε επαφή με τη συσκευή.
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -10°C έως +55°C.
- Όλα τα προϊόντα βασίζονται στα πραγματικά δείγματα. Δεν υπάρχει προηγούμενη ειδοποίηση σε περίπτωση αλλαγών στην εμφάνιση, στο χρώμα ή στις λειτουργίες.

Pilot z łańcuszkiem do kluczy

WSRE110

Jednokanałowy

WSRE110-3C


Trzykanałowy

1 Parametry Techniczne

- > Zasilanie: 3 V
- > Prąd emisji: < 12 mA
- > Stopień ochrony: IP30
- > Kod: kod zmienny
- > Model baterii: CR2030
- > Prąd w trybie czuwania: < 1 µA
- > Częstotliwość nadawcza: 433,92 MHz


2 Podłączenie Przewodowe

Uwaga: Należy przestrzegać poniższej sekwencji 4 czynności.

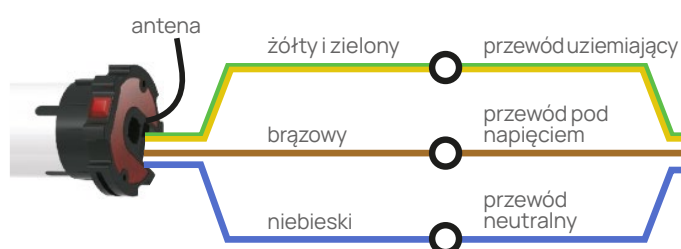

3 Programowanie

Uwaga: Po pomyślnym zaprogramowaniu można sterować pracą napędu rurowego za pomocą przycisków **W GÓRĘ**, **STOP** i **W DÓŁ** na nadajniku.

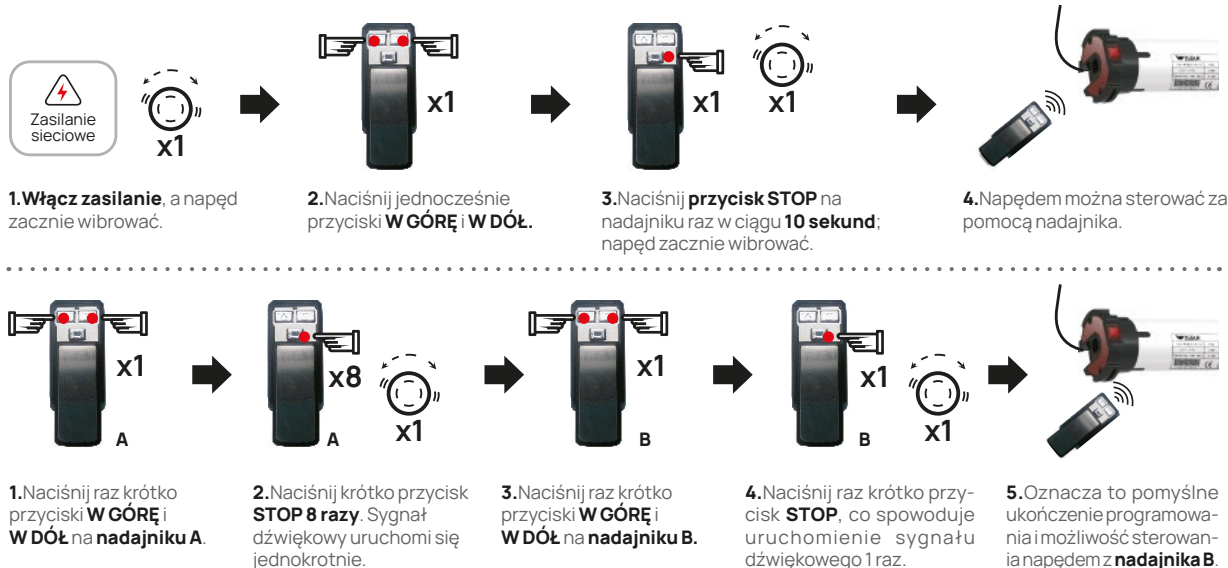

4 Kasowanie

A. Usuń nadajnik, który obsługujesz.



B: Usunięcie wszystkich nadajników



5 Zmiana Kierunku

Sposób A



Sposób B



6 Ustaw Funkcję Krokową

Uwaga: Jeśli napęd pracuje w trybie drgań, naciśnij przycisk **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ** na nadajniku i przytrzymaj go przez 3 sekundy – napęd zacznie pracować w trybie ciągłym.



7 Usuwanie Funkcji Krok Po Kroku



8 Ustawianie Górnego Położenia Krańcowego



9 Ustawienie Dolnego Położenia Krańcowego



10 Usunięcie Limitu Górnego Położenia Krańcowego




11 Usuwanie Dolnego Położenia Krańcowego




12 Położenie Komfortowe (częściowe otwarcie)

A. Ustaw położenie częściowego otwarcia

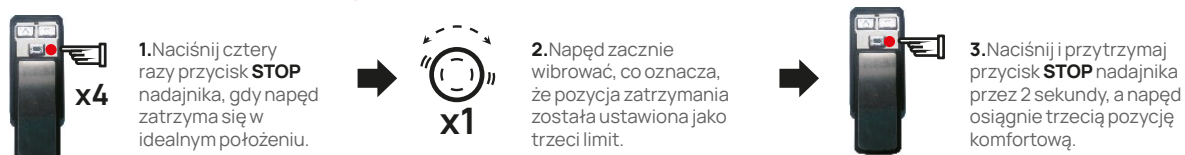

B. Kasowanie pozycji komfortowej

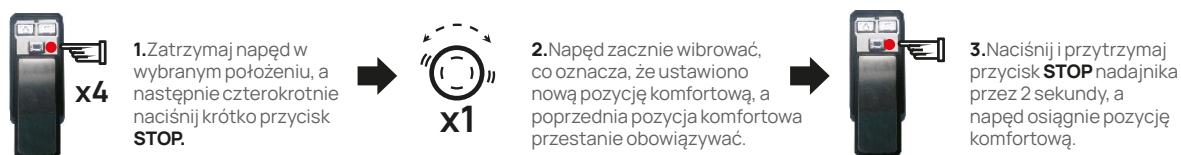

i Informacje

- Ustawienie może się nie powieść z powodu zakłóceń sygnału. W takim przypadku należy zresetować urządzenie.
- Nie należy naciskać przycisków zbyt długo, aby nie skrócić żywotności baterii. Czas naciśnięcia przycisku powinien wynosić około 0,5 s, z przerwą wynoszącą 1 s. Jeśli poziom naładowania akumulatora jest niski, należy go wymienić.
- Moduł sterujący jest zasilany wysokim napięciem. Nie należy wystawiać go na działanie wilgoci.
- Należy pilnować dzieci, aby nie mogły bawić się tym urządzeniem.
- Temperatura otoczenia: od -10°C do +55°C.
- Wszystkie produkty są zgodne z opisami materiałowymi; ewentualne zmiany w wyglądzie, kolorze, funkcjonalności itp. nie mają wpływu na ich jakość. Dane te mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.