


01 βήμα | step

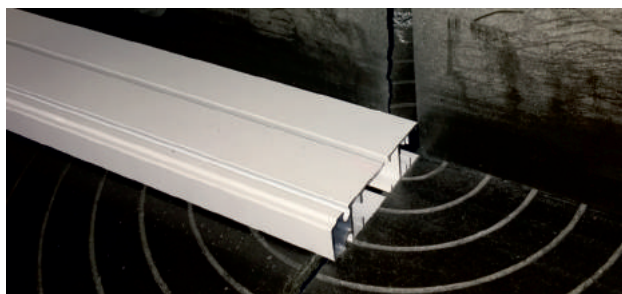

Για το ύψος της σήτας, καθαρίζουμε (ξυλουρίζουμε) τα κάθετα προφίλ από την μια πλευρά όσο χρειάζεται (κουτί, λαβή, αντίκρισμα) & κόβουμε το επιθυμητό ύψος **-33mm** (π.χ. επιθυμητό ύψος 2100 - 33 = 2067mm).

For the height of the screen, we “clean” the vertical profiles on one side (box, handle, facing) & cut the desired height -33mm (e.g. desired height 2100-33=2067mm)

02 βήμα | step



Για το πλάτος, καθαρίζουμε (ξυλουρίζουμε) τα οριζόντια προφίλ από τη μια πλευρά όσο χρειάζεται (πάνω & κάτω οδηγός) & στη συνέχεια κόβουμε ακριβώς την επιθυμητή διάσταση .

Related to the width, “clean” the horizontal profiles on the one side as much as needed (upper & bottom guide) & then cut the exact desired dimension.

03 βήμα | step



Τοποθετούμε τις κάτω τάπες λαβής και κουτιού.

Place the bottom caps of the screen handle & box.



01 Ανοίγουμε το κιτ αντικατάστασης πανιού & ξετυλίγουμε τα κορδόνια από το πανί. Open the net replacement kit & unwrap the cords from the net.



02 Βγάζουμε τα κορδόνια από την τρύπα της πλαστικής ταινίας. Remove the cords from the hole on the plastic tape.




03 Η ένδειξη **upside** δείχνει την επάνω πλευρά του πανιού. The indication "upside" shows the upper side of the net.




04 Συρταρώνουμε το κάθετο προφίλ κουτί στο πανί από την πλευρά που δεν κρέμονται τα κορδόνια. Drag the vertical box profile into the net from the side, so that the cords do not hang.



05 Συρταρώνουμε το κάθετο προφίλ λαβής στο πανί από την πλευρά που εξέρχονται τα κορδόνια. Drag the vertical box profile into the net from the side that the cords exit.

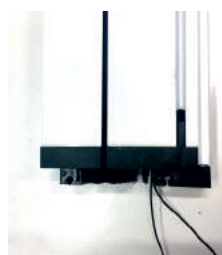

06 Βεβαιωνόμαστε ότι το πανί έχει τερματίσει μέσα στις κάτω τάπες. Make sure that the net has ended into the bottom caps.

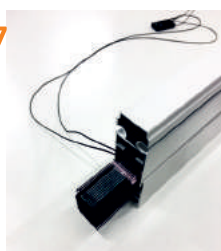

07 Σημαδεύουμε το πανί που εξέρχεται από τα προφίλ. We mark the remaining net out of the profiles.

Τραβάμε το πανί έξω από τα προφίλ όσο χρειάζεται & κόβουμε προσεχτικά χωρίς να κόψουμε τα κορδόνια.



We pull the net out of the profiles as much as needed & cut carefully without cutting the cords.



09 Ευθυγραμμίζουμε τα κορδόνια παράλληλα με το πανί της σήτας & συρταρώμε τα προφίλ στο πανί. Align the cords parallel to the net & put the net in the profile.

Συρταρώστε τα κορδόνια στην κεντρική σχισμή που διαθέτει η τάπα λαβής & τοποθετήστε τη στο προφίλ.



10 Drag the cords into the centre slit of the cap handle & then place it in the profile.



11 Συρταρώστε το ρεγυλατόρο στο προφίλ αντίκρισμα, περάστε τα κορδόνια στην κεντρική σχισμή που διαθέτει η τάπα & τοποθετήστε την στο προφίλ.



12 Ισομοιράστε τα κάτω κορδόνια & οδηγήστε τα δεξιά & αριστερά στις κάτω τάπες της σήτας. Put the bottom cords equally right & left into the bottom caps of the screen in its bottom caps.